


dB's WR250-STBスタックバー取り付け説明書

スタックバーで車体を吊り上げるなど、車重をスタックバーのみで受けるような事は取り付け部が変形破損する恐れがありますので、しないでください。

STEP1; ノーマルフェンダーの取り外しと穴開け加工

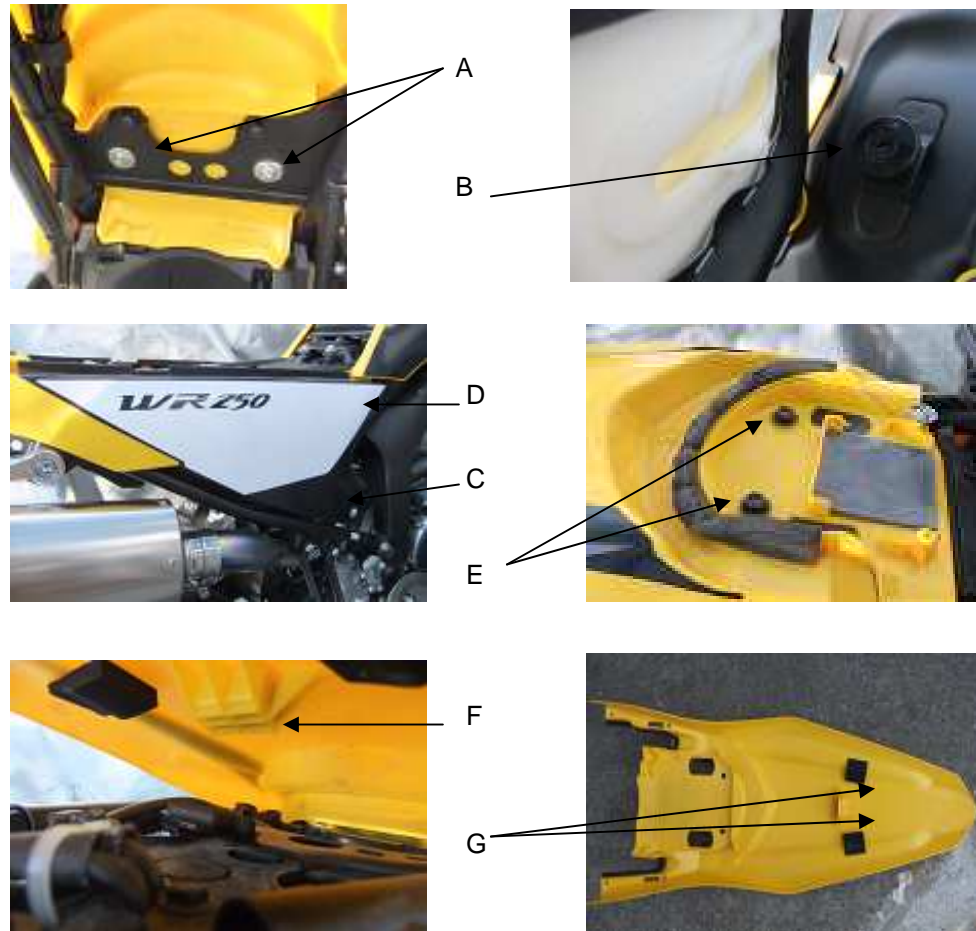

フェンダー裏の2本のボルト(A)をはずして、シート前部のスライドフック(B)から抜く為にシートを後方へ引くようにしてはしません。

サイドカバー取り付けボルト(C)をはずし、前方(D)を引っ張り(乗車して外側へ)、ラバーランプから取り外します。サイドカバーとリアフェンダーとの噛み合せ部をはずす為に前方向にスライドさせ取り外す。

リアフェンダーボルト2本(E)をはずしフェンダー下のフレームとの噛み合せ(F)を外す為に後部にスライドさせ取り外す。

フェンダー裏の穴開け指定Oマーク(G)の位置にOと同じサイズの穴を開ける。

フェンダーを元通りに取り付ける。