


- 1、取り付けボルトは各パーツに仮取り付けしてありますので、そのボルト、カラーを使用して下さい。
- 2、最初に、机上で仮組してから、ばらして車両に取り付けると簡単です。

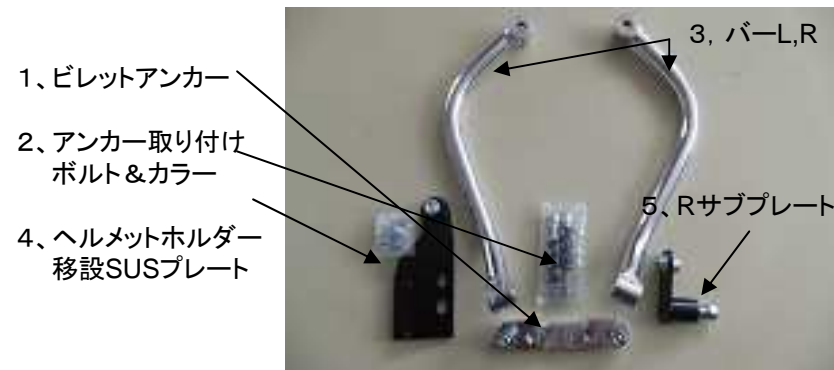

構成部品



ビレットアンカーを付属ボルトとカラーを使用してリアフェンダー上に取り付けます。



ヘルメットホルダーのボルトを外しSUSサブプレート(B)を使用して移設します。



スタックバーRをサブプレートを通じてフレームに、スタックバーLをヘルメットホルダー移設プレートに固定し、後方をビレットアンカーに固定します。



サイドカバーとシートを装着します。